


Césped ABS con diseño minimalista

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Empaque	TPR
2. Tuerca	ABS
3. Tubo interno	ABS
4. Tubo externo	Poliétileno/PE
5. Tee	ABS
6. O-ring	Silicón
7. Tuerca	ABS
8. Tuerca horizontal del tubo	ABS
9. Empaque	Caucho
10. Tubo de salida	ABS
11. Chapatón	ABS
12. Cuello	Caucho
13. Llave	Plástico

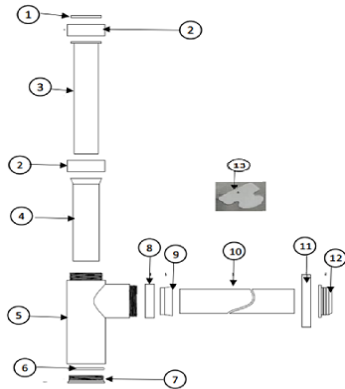


NORMA
N/A

ACABADO
3729- Cromo
3729.9- Satín
3729.2- Negro mate


CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
0.245 kg

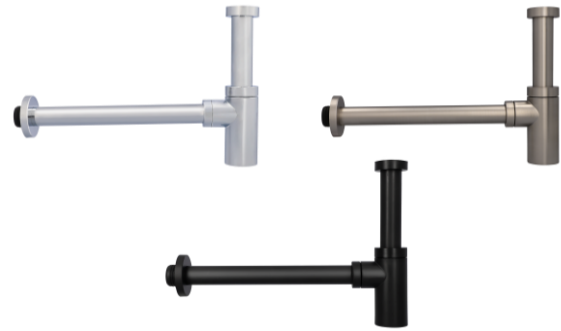

DIMENSIONES

ZONA A	Ø 38.5 mm	ZONA H	Ø 49 mm
ZONA B	2.5 mm	ZONA I	Ø 45 mm
ZONA C	G1- 1/4"	ZONA J	350 mm
ZONA D	Ø 31.7 mm	ZONA K	Ø 32 mm
ZONA E	G1- 1/4"	ZONA L	Ø 70 mm
ZONA F	164 mm	ZONA M	11 mm
ZONA G	128 mm		

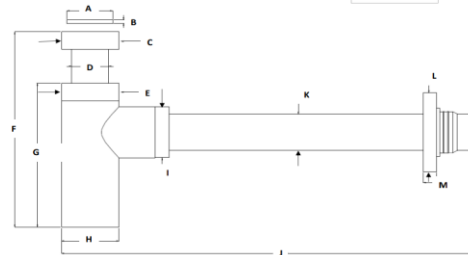

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Introduzca la contra (no incluida) a través del barreno del mueble o lavabo e instale de acuerdo a las instrucciones del producto.
2. Coloque a través del tubo largo el chapatón y conecte el tubo a la entrada de descarga de agua. Posteriormente inserte el empaque y la tuerca en el tubo largo para roscar el cuerpo.
3. Una vez instalado el cuerpo, introduzca la tuerca y el empaque en el tubo corto para que este sea instalado en el cuerpo fijelo firmemente roscando la tuerca.
4. Finalmente coloque la tuerca y el empaque por la parte superior del tubo corto y rósquelo en la contra (no incluida). Asegúrese que las piezas estén colocadas correctamente para evitar fugas.

FUNCIONAMIENTO

- 1.- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- 2.- Se coloca en el lavabo para las descargas de líquidos.
- 3.- Para abrir la base del bote, usar la llave incluida

CARACTERÍSTICAS

1. Los productos cumplen con las 142 horas de cámara salina.
2. Material : Cuerpo y tubo ABS

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar adecuadamente.
3. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
4. Al instalar las tuercas no exceda el apriete porque puede dañar el mueble.
5. Se recomienda el uso de cinta teflón entre las roscas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su céspol solo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
2. Es recomendable que de manera periódica afloje el tapón de mantenimiento del céspol, retire la basura contenida, limpie el interior del cuerpo, tubo y trampa con la ayuda de agua y cepillo. Es importante no olvidar colocar el empaque interior del tapón de mantenimiento.

GARANTÍA

Garantía de 5 años en céspedes

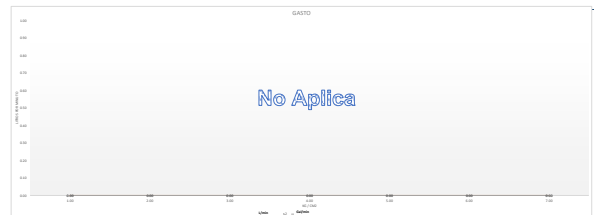

Presión Gasto Litros Gasto Galones